

Speed 12S

ORIGINALITY DESIGN SMART - AND BEAUTIFUL



MANUALE



HOMECLOUD 

Controlla che tutti i componenti siano presenti nella scatola.



Speed 12S



Alimentatore EU 2 Pin



Cavo micro USB




Staffa



Kit Viti



Manuale

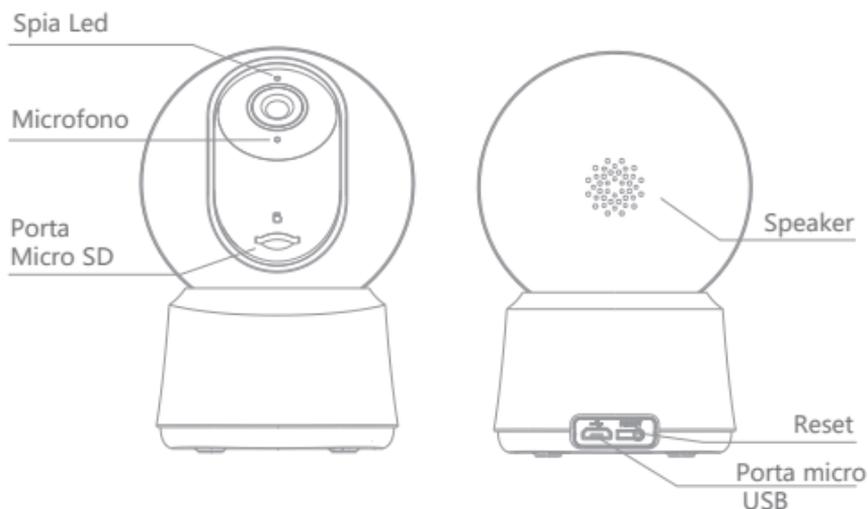

Alimentazione DC 5V/1A


- Spia led
- Rosso fisso: malfunzionamento
 - Rosso lampeggiante: aspettando connessione wi-fi
 - Blu fisso: funzionamento corretto
 - Blu lampeggiante: In connessione

Microphone Parla in tempo reale grazie al microfono incorporato


SD card slot upporta memoria Micro SD (Max.128G)

Reset Tieni premuto pulsante Reset per almeno 5 sec per resettare la telecamera (se necessario utilizza Pin reset)

- 1 Utilizzare la staffa di montaggio inclusa per fissare la telecamera a muro/soffitto.

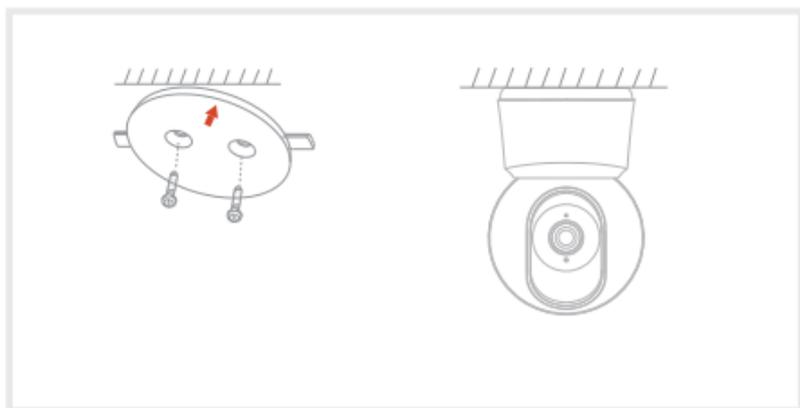

- 2 Oppure appoggiala su una qualunque superficie piana.

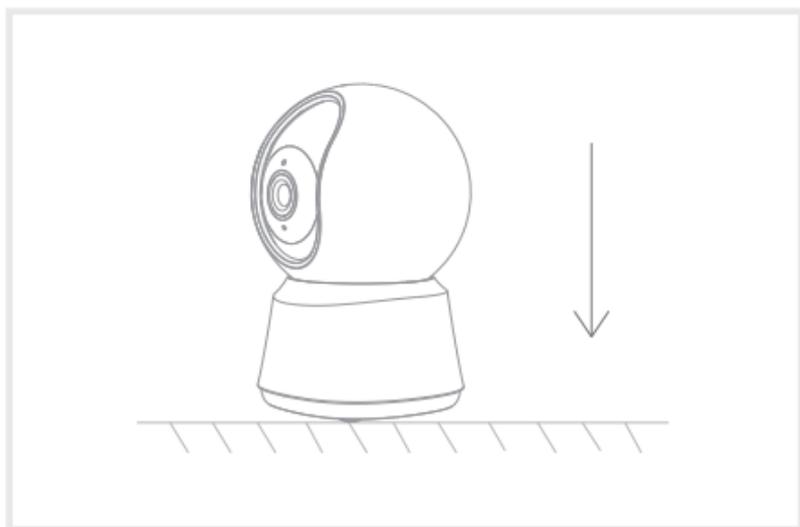

Scarica l' App e Registrati

Homcloud è disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android.


- a. Scarica l' AppHomcloud dall' App Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto.





- b. Lancia l' App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di cellulare/email.
- c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password.(deve contenere tra 6 e 20 numero o lettere)

Connessione wi-fi


Questo dispositivo supporta solo router a banda di frequenza a 2,4 GHz, non supporta Router a banda di frequenza a 5 GHz. Impostare i parametri corretti prima della configurazione WiFi. Password WiFi non devono includere caratteri speciali come ~! @ # \$% ^ & * (). Durante la configurazione il dispositivo WiFi e telefono cellulare devono essere il più vicino possibile al router (questo velocizzerà la configurazione).

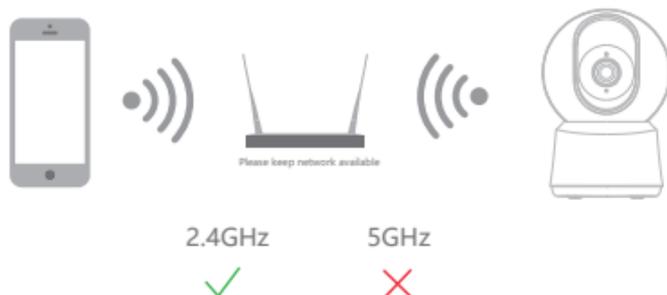

- 1 Apri l'app Homcloud, fai clic su "Profilo" >> "Gestione della casa" >> "Crea una casa" e puoi personalizzare il nome della casa e le relative impostazioni/stanze (opzionale).

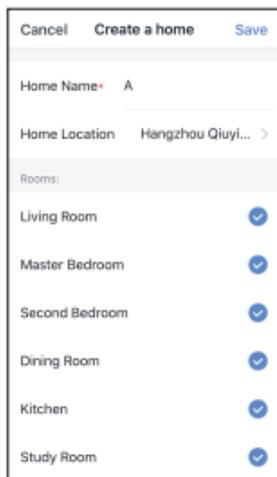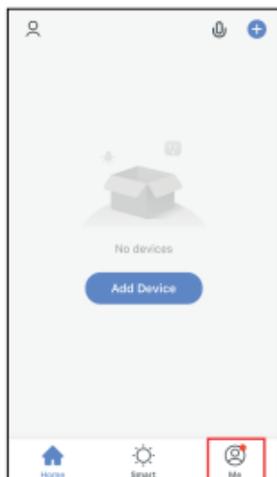



- 2 Fare clic su "Aggiungi dispositivo" o "+", quindi selezionare "Speed 12S Security cam" o qualsiasi altra icona "Smart Camera" per configurare la telecamera sull'App Homcloud.

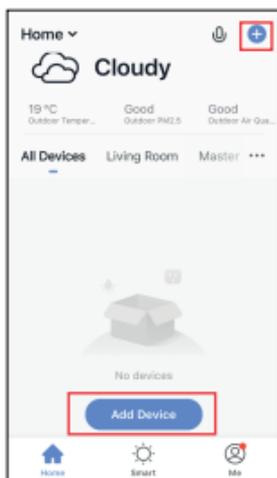

- 3 Collega la telecamera all'alimentazione elettrica. La spia led diventa rossa e inizia a lampeggiare velocemente (se così non fosse, tieni premuto tasto Reset per almeno 5 sec fino l'emissione di un segnale acustico. Subito dopo la spia led diventa rossa e inizia a lampeggiare velocemente).

Fai clic su "Avanti/Next" confermando il lampeggio veloce poi inserisci i dati della tua linea WiFi, seleziona "Avanti/Next" e segui le istruzioni da App.

Fare clic su  se vuoi cambiare rete.

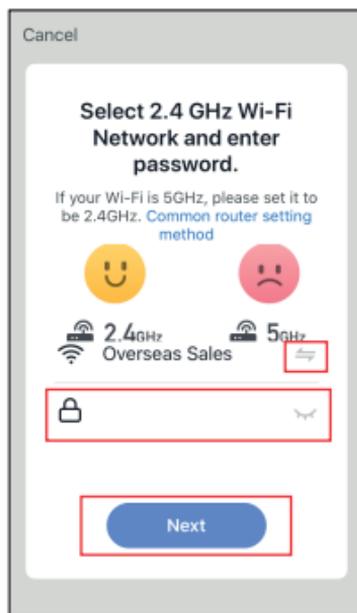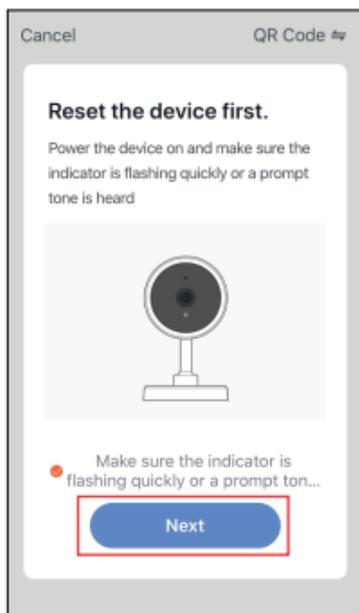


Nota:

- 1) La fotocamera supporta solo la rete WiFi a 2,4 GHz.
- 2) La password del router non deve superare i 24 caratteri.


- 4 In questa interfaccia, posiziona lo smartphone con il codice QR visualizzato in modo chela telecamera lo possa leggere.

Tienilo a 15-20cm di distanza e inclinalo leggermente se necessario.

Quando la telecamera emette un bip sonoro "dong dong dong" la configurazione è iniziata. Attendi 30-40 sec e segui le istruzioni su App.

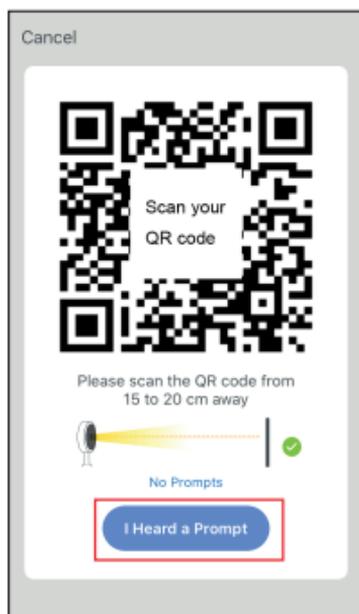

- 5 Durante la configurazione, assicurati che il router, il cellulare e la telecamera sono il più vicino possibile tra loro. Quando la fotocamera è stata aggiunta correttamente sull'App, fai clic su "✎" per modificare nome dispositivo o stanza dove è posizionato.

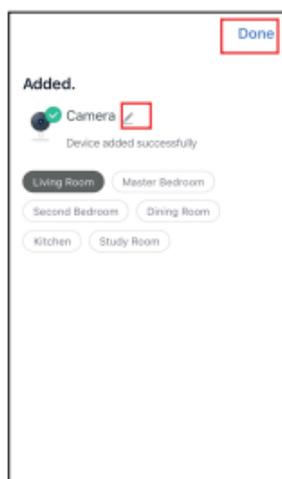

Icone



Ingrandisca tutto schermo l'immagine.



Attiva l'audio in ricezione.



Passa a risoluzione Full HD (SD sta per Risoluz. Standard).



Fotografia

Scatta una fotografia (sarà salvata su smartphone).



Parlare

Attiva microfono smartphone e parla attraverso la telecamera.



Registrazione

Registra uno spezzone di video (sarà salvato su smartphone).



Riproduzione



Riproduci video registrato su SD card.



Cloud Storage

Accedi alle registrazioni su cloud (servizio extra).

Selezionato l'icona della matita in alto a destra "✎", puoi entrare dentro alle impostazioni del dispositivo.

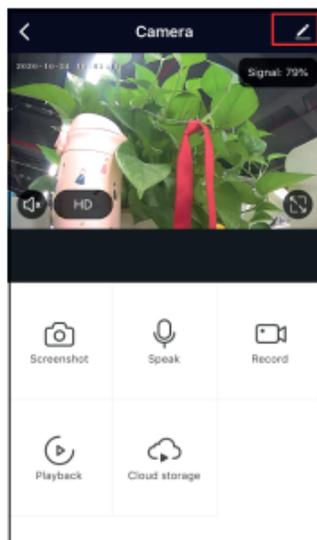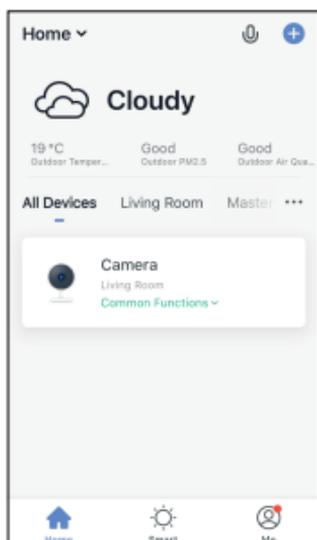

Specifications

- Homcloud code: ME-WCS12S
- Model No: Speed 12S
- Alimentazione: DC 5V1A
- Risoluzione: 2Mp, 1920(H)*1080(V)
- IR Distanza: 10m
- Rotazione: 355° orizzontale, 60° verticale (via smartphone)
- Protezione: IP20 (da interni)
- Temp. funzionam.: -20° C - 50° C
- Angolo di visuale: 105°
- Dimensioni: 76x73x116mm
- Rilevazione movimento max distanza :9m
- Lente: 3,6mmF2.0, 105°

Wi-Fi standard

- Wifi standard: 2.4G ~ 2.4835 GHz wifi (IEEE802.11b/g/n)
- Frequenza canale: Supporta 20/40MHz
- Sicurezza Wifi: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Potenza max trasmissione: <20 dbm
- Protocollo di comunicazione: HTTP, DHCP, DNS, RTSP, TCP/IP

Funzioni principali

Rotazione Pan/Tilt

Puoi ruotare la telecamera orizzontalmente e verticalmente dall'App sul tuo smartphone, in modo da ottenere una visione ampia e completa dell'intera stanza (rotazione 360°).

Controllo Remoto

Controlla sul tuo smartphone le immagini in tempo reale, ovunque tu sia.

Video flip – Rotazione schermo

Capovolgi le immagini della telecamera in verticale in qualsiasi momento per la massima flessibilità.

Rilevazione movimento

Quando la telecamera rileva qualche movimento, invia una notifica in tempo reale sul tuo smartphone.

Registra

Usando la scheda SD o il Servizio di salvataggio dati Cloud potrai registrare e salvare ogni momento che desideri.

Visione diurna e notturna automatica

Cambia da visione diurna a notturna automaticamente senza interruzioni.



Daytime



Night

Controllo vocale Google & Alexa

Se desideri collegare l'app Homcloud all'App di Google Home o Amazon Alexa è necessario selezionare l'app "Smart Life" tra l'elenco di partners di Google Home–Amazon Alexa.


NON SERVE SCARICARE L' APP SMART LIFE.

Per ulteriori informazioni, visitare www.homcloud.com/config.


Google Home (serve un dispositivo con schermo, Chromecast o Google Nest)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Google Home dovrai aver precedentemente creato un account Google.

1. Seleziona "Menu" e poi "Controllo casa – Home control".
2. Nella schermata "Controllo casa –Home control", seleziona l' icona "+" nella parte in alto a destra.
3. Apparirà una lista di partners. Scegli l' App Smart Life.

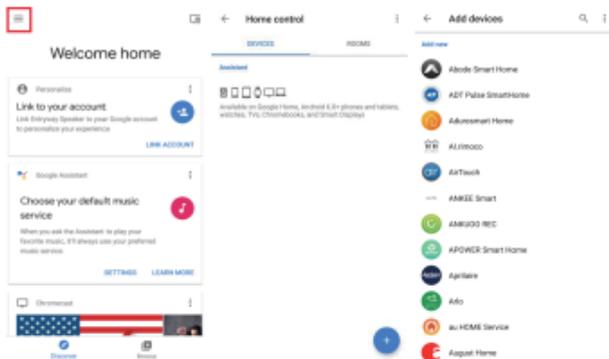


4. Accedi al tuo account Homcloud con le tue credenziali se non sei già loggato.
5. Clicca su "Fatto" e successivamente vedrai una lista di comandi disponibili.
6. Una volta gli account sono collegati con successo, vedrai nella schermata principale i dispositivi che puoi controllare vocalmente attraverso Google Home Assistant.

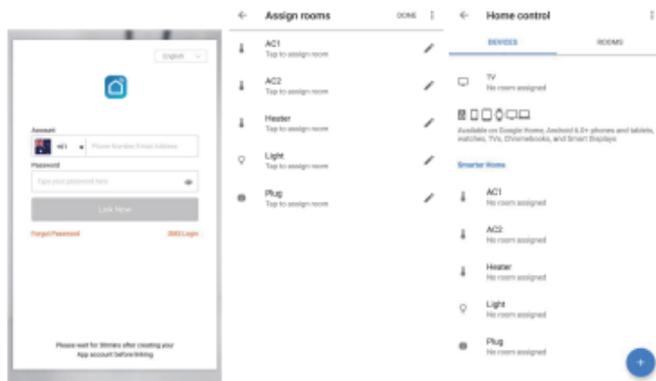


Controllo Chromecast

1. Clicca su "Controllo casa – Home Control" nel men ù principale, poi clicca su "+"

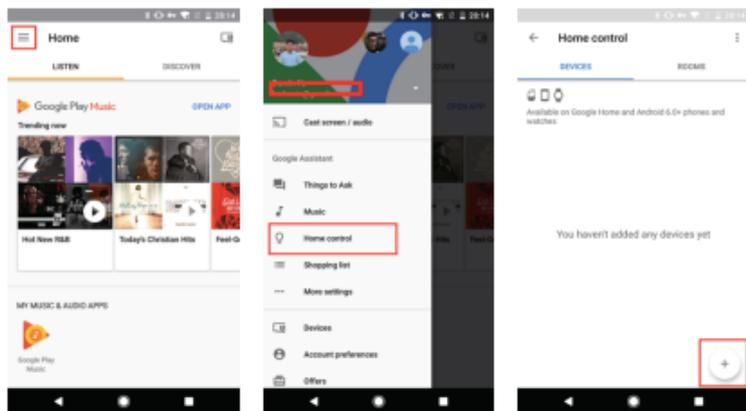

2. Seleziona "Smart Life" nella lista dei partners disponibili. L'utente verr ù automaticamente reindirizzato sull' account di Homcloud, inserisci le credenziali e clicca su "Connetti Account–Link Now".


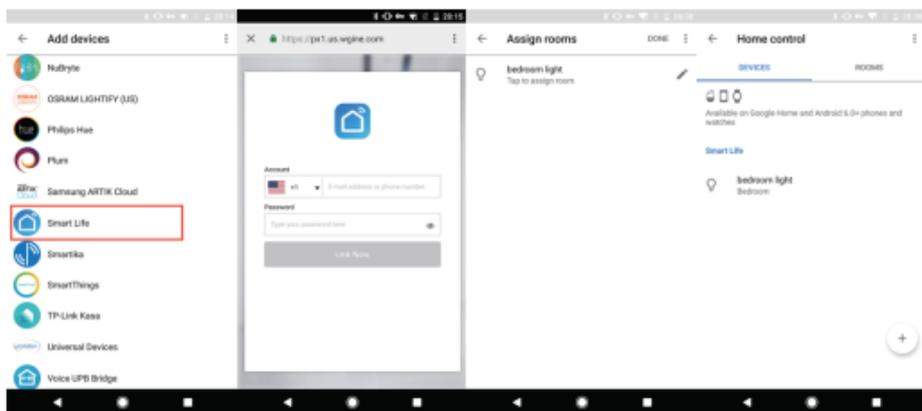


Ora puoi vedere le immagini in tempo reale della webcam sul tuo display collegato a Google Chromecast.




Controllo con Alexa (Echo show o comunque un dispositivo Amazon con schermo)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Alexa dovrai aver precedentemente creato un account con Amazon Alexa.

1. Seleziona "Menu" and successivamente "Skill".
2. Seleziona l' App Smart Life e rendila attiva (enable)

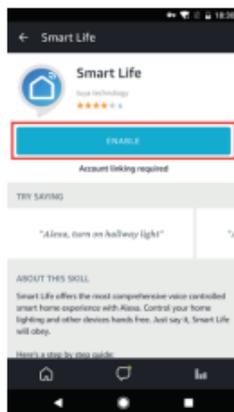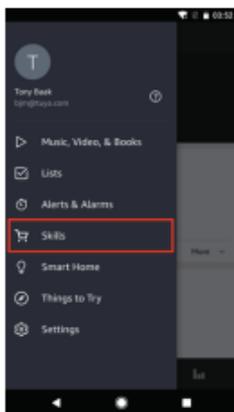

3. Entra nel tuo account Homcloud inserendo le tue credenziali.
4. Seleziona "Trova dispositivo" e l' App inizierà la ricerca.
5. Se il collegamento ha successo, vedrai la lista di dispositivi controllabili vocalmente.

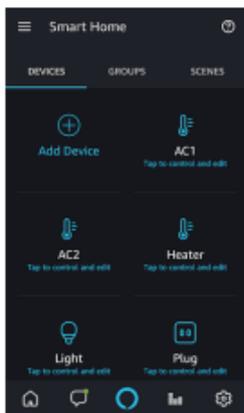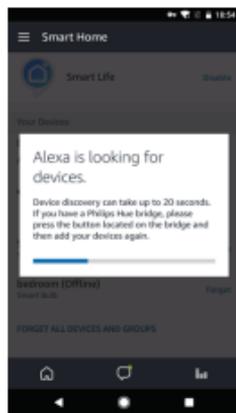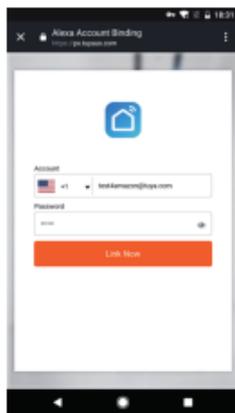

D: Perché non riesco a configurare il dispositivo wi-fi?

R: I dispositivi Homcloud supportano solo router WiFi da 2,4 GHz, assicurati di stare utilizzando la frequenza giusta e riconferma nuovamente la password WiFi.

D: Tentativo di configurazione fallito più di 2 volte.

R: Ripristina/Reseta il dispositivo prima di riprovare nuovamente.

D: Il dispositivo non carica correttamente l'immagine.

R: Controlla la linea Wi-Fi avvicinando il dispositivo al router. Se migliora il problema potrebbe essere un segnale wi-fi non abbastanza potente.

D: Come riconfigurare il dispositivo su un altro router o linea wi-fi?

R: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica con il Pin Ripristino/Reset o in alcuni casi cliccando su "Rimuovi Dispositivo" all'interno del menù del dispositivo all'interno dell'app.

D: Perché non riesco a ricevere le notifiche con l'app sul mio cellulare?

R: Controlla le impostazioni di notifica all'interno dell'App in "impostazioni" e successivamente all'interno del telefono smartphone che si sta utilizzando.

D: Perché il dispositivo non riconosce la Scheda SD di memoria?

R: Inserisci la Scheda D solo dopo aver acceso il dispositivo. Controlla che sia in formato FAT32.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. – European General Agency
Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy – Made in China

