



## Sensore PIR Homcloud a radio frequenza con tecnologia Anti-Pet (non rileva piccoli animali)



Homcloud code: WL-RFPSP  
Model n°: WL-810WF

### I. Info generali

Il rilevatore Anti-Pet Homcloud è un sensore PIR a rilevazione movimento che non rileva il movimento di animali di piccola e media taglia. Adotta un microprocessore digitale integrato a bassissimo consumo energetico, lente di Fresnel di precisione brevettata e Dual technology. È dotato di eccellenti prestazioni di rilevamento ed entra in modalità di risparmio energetico in modo intelligente senza impostazioni. La batteria viene sostituita una volta ogni 2 anni in condizioni di utilizzo normale.

Spia LED

Rilevatore PIR  
basso




### II. Caratteristiche

- Dual Technology + riconoscimento intelligente dei volumi (Anti Pet)
- Adotta la tecnologia a basso consumo energetico, che consente alla durata della batteria di raggiungere più di 2 anni.
- Tecnologia di compensazione della doppia temperatura.
- Riconoscimento automatico dei tempi di impulso

- La lente di Fresnel può prevenire efficacemente i falsi allarmi e gli allarmi omessi;
- Distanza di rilevamento: 12m
- Angolo di rilevamento: 110°
- Intensità della luce anti-bianca: 10000Lux
- Immunità agli animali domestici 25KG

### III. Specifiche

- Voltaggio: 3V (2xAAA pile universali);
- Corrente in Standby:  $\leq 8\mu A$
- Corrente in allarme attivo:  $\leq 15mA$ ;
- Frequenza Radio senza fili: 433.92MHZ and 1527; Distanza di trasmissione:  $\geq 150m$  (area aperta)
- Max Area rilevamento: 12m $\times$ 12m
- Max distanza rilevamento: 12M
- Volume non rilevato per falsi allarmi <25KG
- Angoli di rilevamento: 110°
- Temp. di lavoro: -10°C~+50°C;

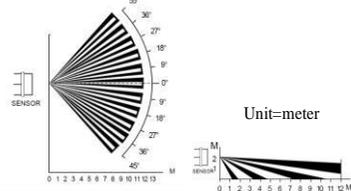

Angolo rilevamento Distanza di rilevamento

### IV. Installazione - Warnings

▲ Si prega di prestare attenzione alla seguenti condizioni di installazione per un uso corretto



Il rilevatore non rileva animali sotto i 25kg.



Non posizionare troppo vicino a zone di passaggio



Non collegare vicino a fonti di alto voltaggio.



Non posizionare su pareti non fisse.



Non installare sopra o vicino a metalli.



Non installare davanti a Finestre o luce solare




Non installare vicino A fonti di calore

### V. Installazione



Altezza installazione 2-2,4m

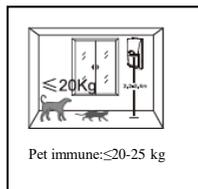


Pet immune:  $\leq 20-25$  kg



#### 5.1: Batteria

Apro lo sportello nella parte posterior del sensore per cambiare le batterie quando sono esaurite

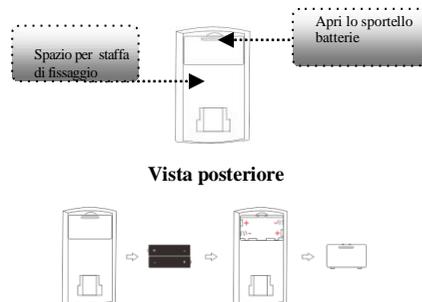

Rispettare le polarità + e -

#### 5.2: Staffa di fissaggio



1. Fissa la staffa al muro con viti e tasselli
2. Posiziona il rilevatore sopra la staffa ad incastro dall'alto verso il basso

### VI. Configurazione

6.1. (raccomandato) Per la configurazione completa dei sensori leggere il manuale della Centralina di allarme Homcloud.

Quando hai inserite le batterie e il sensore ha la spia led accesa, entrare all'interno dell'App nella Centralina Allarme di Homcloud già configurata e selezionare la sezione "Aggiungi Rilevatori/sensori", poi successivamente:


Metodo A: muovi la mano di fronte al sensore lampeggiante

Metodo B: Muovi o ruota il sensore/rilevatore

La spia LED lampeggerà nuovamente, verrà emesso un bip sonoro (centralina) e il sensore apparirà sull'App pronto per essere posizionato all'interno di una zona o stanza.



Metodo A

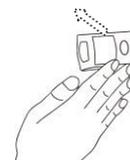

Metodo B

### V Rilevazione

Per verificare che il sensore sia posizionato correttamente prova a camminare di fronte all'area che vuoi controllare un paio di volte.

Se il punto di rilevazione è troppo laterale, correggi la posizione del sensore ruotandolo nella direzione corretta verticalmente e orizzontalmente.



### VIII. Manutenzione

Pulisci la parte del rilevatore PIR mensilmente per mantenere pulito la pellicola che protegge la lente.

▲ ATTENZIONE: non usare acqua

Per maggiori info [www.homcloud.com](http://www.homcloud.com) o scrivi a [info@homcloud.com](mailto:info@homcloud.com)

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency  
Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China

